

Tartalom

Bevezető	2
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	3
Leírás	5
Használat	6
Tisztítás és fertőtlenítés	6
Megsemmisítés	6
A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon használt jelek jelentése	7

Bevezető

- A BBS 3000 Bayby mikrohullámú gőz sterilizáló praktikus készülék, amely otthon és utazásokon is használható.
- A készülék 5 perc alatt 6 cumisüveget, vagy 4 cumisüveget és tartozékait sterilizálja.
- A sterilizálás után a cumisüvegek 2 perc múlva már használhatók is.
- A mikrohullámú sütőbe helyezendő sterilizálóba a legtöbb cumisüveg behelyezhető.
- A sterilizálót 500 - 1100 W teljesítményű mikrohullámú sütőbe lehet behelyezni.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- A sterilizáló használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Az útmutatót tartsa a sterilizáló közelében, hogy mások is el tudják olvasni.
- A sterilizálót csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- Amennyiben kombinált mikrohullámú sütőbe teszi a sterilizálót, akkor ügyeljen arra, hogy a grillezés ne legyen bekapcsolva, ellenkező esetben a sterilizáló maradandó sérülést szenvedhet.
- A mikrohullámú sütőbe való behelyezés előtt ellenőrizze le, hogy az alsó edénybe töltött-e vizet. A sterilizáláshoz vízre van szükség (a gőz képzéséhez).
- A vízkőlerakódás megelőzése érdekében tiszta ivóvizet töltsön be.
- A sterilizálás közben a terméket felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A sterilizálót szilárd, sima, egyenes, száraz és nem gyúlékony felületre helyezze le.
- A sterilizálót tűzhelyre, hagyományos sütőbe, vagy más melegítő készülékekbe behelyezni tilos.
- A sterilizálóba csak olyan eszközöket szabad behelyezni amelyeket mikrohullámú sütőbe is be szabad tenni.
- A sterilizálás után a sterilizált eszközök csak addig sterilek, amíg a sterilizálót ki nem nyitja. A zárt sterilizálóban hagyott cumisüvegek 30 percig megőrzik steril állapotukat.

Az égési sérülések megelőzése

- A sterilizálóban a gőz képződése miatt magas a hőmérséklet. Az égési sérülések megelőzése érdekében a következő intézkedéseket tartsa be.
- Amikor a sterilizálót kiveszi a mikrohullámú sütőből, akkor a sterilizáló még forró. A kivétel előtt várjon legalább 2 percet, hogy a sterilizáló le tudjon hűlni.
- A sterilizálót konyhai kesztyűvel fogja meg, amikor azt a mikrohullámú sütőből kiveszi.
- A fedelet óvatosan vegye le, a kicsapódó gőz égési sérüléseket okozhat. A fedelet előbb csak kissé megdöntve emelje meg, hogy a gőz távozni tudjon.


- A cumisüvegeket és a tartozékokat csipesszel vegye ki.
- A sterilizálót a mozgatáshoz és áthelyezéshez a fogantyúknál fogja meg.

Gyerekek védelme

- A terméket csak felnőtt személy használhatja.
- Ügyeljen arra, hogy a forró sterilizáló mozgatása és áthelyezése közben gyerekek ne legyenek a közelben.
- A sterilizálót gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A műanyag csomagolásokat gyerekektől elzárt helyen tárolja, a csomagolóanyag nem játék.

Leírás

A termék részei

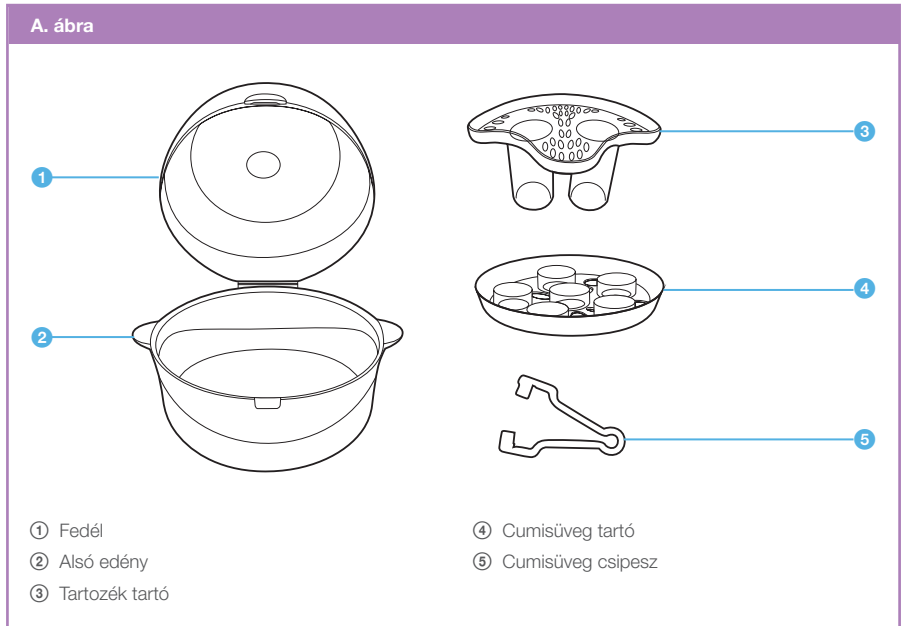

A sterilizáló alkatrészei nem tartalmaznak BPA-t (biszfenol A-t).

A működés leírása

- A vizet tartalmazó lezárt gőz sterilizálót mikrohullámú sütőbe kell behelyezni. A mikrohullámú sütő bekapcsolása után a víz felforr és gőz képződik a sterilizáló belsejében. A képződő gőz sterilizálja a termékben elhelyezett etető eszközöket.



Figyelem!

A készülék minden alkatrésze 120°C-ig hőálló.

Használat

1. Az etető eszközöket mosogassa el és öblítse le, mielőtt azokat a sterilizálóba tenné.
2. A gőz sterilizáló fedelét A① vegye le.
3. A cumisüvegeket a nyílásukkal lefelé helyezze a cumisüveg tartóba A④, majd a többi etető eszközt (cumi, fedelek, stb.) is tegye a tartozék tartóba A③ ügyelve azok megfelelő helyzetére (a cumit például felállítva).
4. Az alsó edénybe A② töltsön be 100 ml tiszta ivóvizet.



Figyelmeztetés!

A víz adagolásához használjon pontos mérőpoharat, és a sterilizálóba csak 100 ml vizet töltsön be, ellenkező esetben a sterilizálón maradandó sérülés keletkezhet.

5. A sterilizáló fedelét A① zárja le, majd ellenőrizze a fedél tökéletes bezárását. Az alsó edény A② és a fedél A① rögzítését zárónyelv biztosítja.
6. A sterilizálót tegye mikrohullámú sütőbe.
7. A mikrohullámú sütőn állítsa be a kívánt teljesítményt és időt. A sterilizálási időt ne lépje túl.

Teljesítmény	Sterilizálás ideje
1000-1100 W	4 perc
850-1100 W	5 perc
800-950 W	5 perc
500-800 W	7 perc
500-750 W	8 perc



Figyelmeztetés

Az égési sérülések megelőzése érdekében a sterilizálás befejezése után várjon 2 percet a sterilizáló kivételével (a mikrohullámú sütőből).

8. 2 perc hűlés után a sterilizálóból az etető eszközöket csipesszel vegye ki.

Tisztítás és fertőtlenítés

- A vízkő lerakódás megelőzése érdekében a sterilizálót minden használat után tiszta ruhával törölje szárazra.
- A sterilizáló mosogatógépben is elmosható.
- Az esetleges vízkő lerakódásokat vízzel hígított háztartási ecettel távolítsa el.

Megsemmisítés

- A terméket a nemzeti előírások szerint kell megsemmisíteni.

A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon használt jelek jelentése



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.



Gyártási számhoz kapcsolódó jel.



A csomagolóanyagot kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, vagy megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe kell kidobni.



A felhasznált anyag jele.

- A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.